

GEBRAUCHSANWEISUNG – FEUERLÖSCHER 2 KG & 6 KG TRADINGBOX P2GS & PG6 ABC PULVER FEUERLÖSCHER

Lesen Sie diese Gebrauchsanweisung vor Installation sorgfältig durch.

Ihr neuer Feuerlöscher beinhaltet ein hocheffizientes ABC Pulver zum Löschen von Bränden verschiedener Materialien wie Holz, Papier, Stoff sowie entflammbarer Flüssigkeiten und Chemikalien. Der Feuerlöscher ist auch einsetzbar bei Bränden in elektrischen Installationen mit Spannung bis zu 1000 Volt. Beim Löschen von Bränden elektrischer Installationen ist ein Sicherheitsabstand von mindestens 1 m einzuhalten.

DIESE VERPACKUNG ENTHÄLT

- 1 Feuerlöscher
- 1 Wandhalterung
- 1 Schlauch (nur für 6 kg Feuerlöscher)
- 1 Gebrauchsanweisung

EIGENKONTROLLE

Kontrollieren Sie beim Auspacken des Feuerlöschers, dass die Nadel des Manometers in den grünen Bereich zeigt. Prüfen Sie, dass der Sicherheitsstift montiert und versiegelt ist.

WICHTIG: Für die Sichtkontrolle des Feuerlöschers ist der Benutzer verantwortlich, um zu kontrollieren, dass z.B. ausreichender Druck im Feuerlöscher vorhanden ist.

SO FUNKTIONIERT DAS PULVER ALS LÖSCHMITTEL

ABC Pulver reagiert chemisch mit dem Feuer. Das Pulver verhindert chemische Kettenreaktionen, von denen Feuer abhängig ist. Das Pulver trägt auch dazu bei, das Feuer zu ersticken, da es den Sauerstoff verdrängt. Um zu verhindern, dass das Feuer z. B. bei Bränden von Holz, Papier und Stoff erneut entfacht, kann ein Nachlöschen mit Wasser erforderlich sein.

BRANDSCHUTZKLASSEN

Die Brandschutzklasse gibt an, welche Typen von Bränden gelöscht werden können. Die Klassen werden durch Piktogramme angezeigt.

Klasse A – Brände von organischen Materialien wie Holz, Papier, Textilien usw.

Klasse B – Entflammbare Flüssigkeiten wie Öl, Benzin, Anstreichfarbe usw.

Klasse C – Brände von Gas, z.B. Methan- oder Butangas usw.

WICHTIG BEIM LÖSCHEN VON BRÄNDEN

Einem Brand nähert man sich stets mit äußerster Vorsicht. Gehen Sie nicht zu nah an den Brand, sondern halten Sie mindestens einen Sicherheitsabstand von 1 Meter ein. Kontrollieren Sie immer zuerst mögliche Fluchtwege. Versuchen Sie nicht, sich dem Brand zu nähern, wenn Gefahr besteht, dass er sich ausbreitet und damit die Fluchtwege blockieren könnte.

8

ANWENDUNG DES FEUERLÖSCHERS

- Sicherung herausziehen
- Feuerlöscher mit festem Griff halten und auf den Brandherd zielen
- Zum Auslösen des Feuerlöschers den Handgriff herunterdrücken
- Düse hin und her über den Brandherd bewegen, bis das Feuer gelöscht ist

WARTUNG UND KONTROLLE

In Privatwohnungen empfiehlt sich ein kompletter Service alle 10 Jahre.

REGELMÄßIGE EIGENKONTROLLE, DASS:

- der Feuerlöscher vorhanden und vorschriftsmäßig platziert ist
- der Feuerlöscher intakt und frei von sichtbaren Schäden ist
- die Manometer-Nadel im grünen Bereich steht
- der Sicherheitsstift vorhanden und plombiert ist

WICHTIG: Der Feuerlöscher muss nach jedem Einsatz neu aufgefüllt werden, auch, wenn der Inhalt nur teilweise verbraucht wurde. Das Auffüllen erfordert eine besondere Ausstattung. Wenden Sie sich in diesem Fall an eine autorisierte Service-Werkstatt.

WICHTIGE SICHERHEITSGANZEINFORMATIONEN

- Der Behälter steht unter Druck. Er darf nie gewaltsam geöffnet oder das Ventil gewaltsam entfernt werden.
- Beschädigte oder korrodierte Teile sind stets auszutauschen.
- Servicearbeiten dürfen nur von autorisiertem Personal ausgeführt werden.
- Kontrollieren Sie auf dem Etikett, dass der Feuerlöscher sich für Ihren Anwendungsbereich eignet.
- Richten Sie die Düse niemals direkt auf Personen oder Tiere.
- Halten Sie einen Sicherheitsabstand von 1 Meter beim Löschen von brennenden Kleidern.
- Halten Sie den Feuerlöscher sauber und verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel.
- Bei Anwendung im Fahrzeug sind geeignete Halterungsvorrichtungen zu verwenden.
- Der Feuerlöscher ist außer Reichweite von Kleinkindern anzubringen.
- Der Feuerlöscher enthält ein Pulver. Es ist nicht giftig, kann jedoch Augen und Atemwege reizen. Atmen Sie das Pulver daher nicht ein. Nach Anwendung lüften Sie alle Räume gründlich.
- Das Pulver ist feinkörnig und verteilt sich bei Anwendung des Feuerlöschers über einen großen Bereich.
- Nach Anwendung des Feuerlöschers möglichst viel von dem Pulver zusammenkehren oder aufsaugen. Das restliche Pulver mit einem feuchten Tuch aufwischen. Bei größeren Pulvermengen wenden Sie sich für eine spezielle Reinigung an Ihr Versicherungsunternehmen.
- Bei einer Entsorgung des Feuerlöschers wenden Sie sich an eine offizielle Recyclingstelle.

9

TECHNISCHE SPEZIFIKATION

TRADINGBOX 2 KG ABC PULVERLÖSCHER


Modell:	Tradingbox P2GS
Typ:	2 kg ABC Pulver; Druckladung
Brandschutzklasse:	ABC
Löschklasse:	13A 89B C
Gewicht:	3,4 kg (Weiß, Schwarz) 3,3 kg (Steel Edition) 3,55 kg (Gold)
Druck:	15 bar
Treibgas:	Nitrogen N2
Löschmittel:	Prestolit ABC
Zertifizierung:	CE

TRADINGBOX 6 KG ABC PULVERLÖSCHER

Modell:	Tradingbox PG6
Typ:	6 kg ABC Pulver; Druckladung
Brandschutzklasse:	ABC
Löschklasse:	55A 233B C
Gewicht:	9,1 kg (Weiß, Schwarz) 8,5 kg (Steel Edition)
Druck:	15 bar
Treibgas:	Nitrogen N2
Löschmittel:	Prestolit ABC PLUS
Zertifizierung:	CE

ANLEITUNG FÜR DIE WANDMONTAGE (2 KG)

Montieren Sie die Halterung an der Wand und hängen den Feuerlöscher mit der sich auf der Rückseite befindlichen Metallöse (s. Zeichnung) in die Halterung.

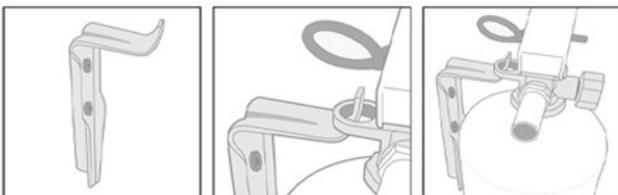

GARANTIEBEDINGUNGEN

5 Jahre Garantie auf Druckverlust ab Herstellungsmonat des Produkts.

Die Garantie setzt voraus, dass die Originalplombe intakt und das Produkt weder geöffnet noch verwendet oder aufgefüllt wurde. Außerdem wird vorausgesetzt, dass das Produkt keinem Service, der mit einem physischen Eingriff am Produkt verbunden war, unterzogen wurde.

Die Garantie setzt die Anwendung und Verwahrung des Produkts unter üblichen Umständen in normaler Umgebung voraus. Die Garantie gilt nicht, wenn das Produkt in korrosiver oder auf andere Art in ungünstiger oder belastender Umgebung bzw. so aufbewahrt wird, dass es durch die Art der Aufbewahrung oder Anwendung zu Schaden gekommen ist.



ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSGARANTIE

Sollte bei Ihnen ein bei Ihrer Versicherung angemeldeter Brandschaden entstanden sein und sollten Sie bereits bei Nordic Flame registriert sein, dann ersetzen wir Ihnen den Feuerlöscher. Diese Sicherheitsgarantie gilt 5 Jahre ab Kaufdatum.

Haben Sie Ihren Feuerlöscher unter www.nordicflame.eu gekauft, wird Ihr Produkt automatisch registriert. Haben Sie den Feuerlöscher über einen Händler bezogen, müssen Sie ihn über unsere Homepage spätestens 6 Monate nach dem Kaufdatum registrieren lassen.

Für weitere Informationen:
www.nordicflame.eu

Tradingbox AB
Tumstocksvägen 1
187 66 Täby
Schweden